


Gebrauchsanleitung: für den Tischgrill-Einbausatz F

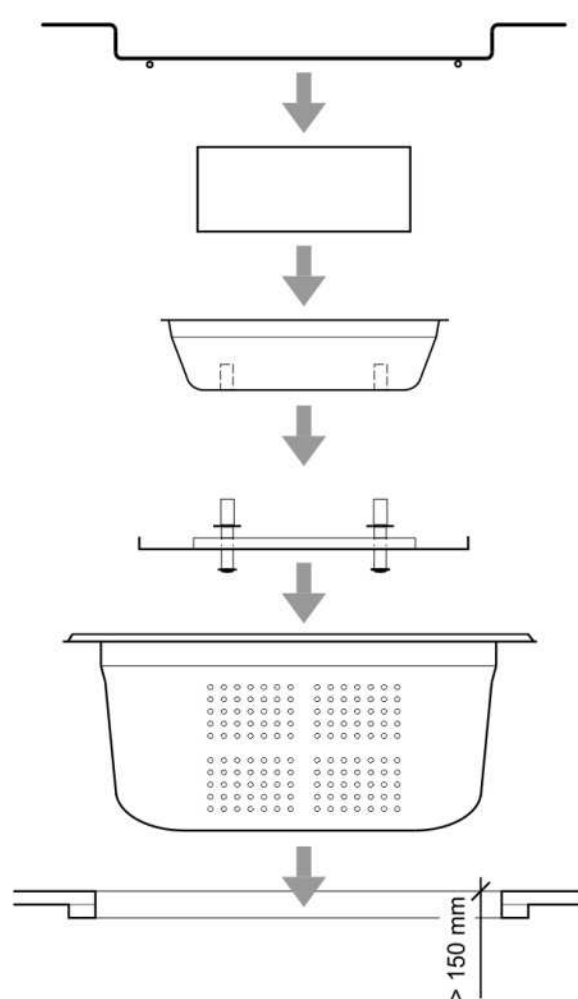

- ⑥ **Für die Erstellung der Tischöffnung nutzen Sie bitte unsere Montageanleitungen, welche Sie unter www.relaxgrill.de / Downloads einsehen und herunterladen können.**
1. In die vorbereitete Tischöffnung (1) setzen Sie den Grillkorpus (2) ein.
- ⑤ 2. Stellen Sie das Trägerelement (3) in den Korpus.
3. Setzen Sie den Brenngutträger (4) auf die oberen Distanzstücke des Trägerelementes auf.
Hinweis: Die Distanzstücke müssen in die äußeren 4 Löcher des Brenngutträgers (gelochte Edelstahlschale) greifen, dass dieser fixiert ist.
- ④ 4. Stellen Sie den Brenngutrahmen (5) in den Brenngutträger ein.
Hinweis: Verwenden Sie den Grill keinesfalls ohne den Brenngutrahmen, da dieser eine zu starke Erhitzung des Korpus vermeidet und damit möglichen Verletzungen vorbeugt. Bei Verlust kann dieses Element nachbestellt werden.
- ③ 5. Füllen Sie das Brenngut bis zum oberen Rand des eingesetzten Rahmens ein.
Hinweis: Wir empfehlen ausschließlich die Verwendung von Grillbriketts. Diese halten die erforderliche Grilltemperatur länger und vermeiden, dass Brenngut während des Grillens nachgefüllt werden muss. Füllen Sie keinesfalls mehr als 1,2 kg Grillbriketts in den Brenngutrahmen.
- ② 6. Entzünden Sie das Brenngut. Verwenden Sie dafür ausschließlich Grillanzünder, die der EN 1860-3 Norm entsprechen. Wir nutzen die Kombination von festem und flüssigem Anzünder.
Hinweis: Entzünden Sie das Brenngut frühzeitig. Bei der empfohlenen Verwendung von Grillbriketts sollten diese ca. 1 Std. vor dem Grillen entzündet werden.
- ① 7. Setzen Sie abschließend die Rostaufgabe (6) in den Korpus ein.
Hinweis: Beginnen Sie erst mit dem Grillen, wenn das Brenngut vollständig mit einer weißen Ascheschicht überzogen ist.



Gebrauchsanleitung: für den Tischgrill-Einbausatz F

Hinweis: Die **F-Variante des RelaxGrill** weist eine geringere Bauhöhe des Grillkorpus auf und ist vorzugsweise für Einbausituationen gedacht, in denen auf Grund der Tischkonstruktion weniger Platz in der Höhe zur Verfügung steht (z.B. durch bogenförmige Tischbeine unter der Platte). Bedingt durch die reduzierte Höhe, sind auch die im Korpus angeordneten Distanzhalter kürzer, was zu einer höheren Temperaturentwicklung an der unteren Korpushälfte führt.

Sicherheitshinweise:

- Verwenden Sie den Grill ausschließlich im Freien und niemals in geschlossenen Räumen (Kohlenmonoxidvergiftung).
- Bei Wind sollte der Grill nicht genutzt werden, um Schäden und Verletzungen durch entstehenden Funkenflug zu verhindern.
- Betreiben Sie den Grill nur außer Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwenden Sie zum Anzünden keinen Spiritus, Benzin oder ähnlich brennbare Flüssigkeiten. Benutzen Sie ausschließlich Anzünder, die der EN 1860-3 Norm entsprechen.
- Berühren Sie den Grill nicht während des Gebrauchs – er kann sehr heiß werden. Er darf während des Betriebes nicht bewegt werden.
- Sollten durch tropfendes Fett Flammen entstehen, gießen Sie keinesfalls Wasser in den Grill. Verwenden Sie zum Löschen Sand.
- Entfernen Sie den Grill erst aus dem Tisch, wenn das Brenngut völlig ausgeglüht und der Grill abgekühlt ist. Gleiches gilt für die Verwendung von Abdeckungen, wie z.B. dem gesondert angebotenen Edelstahldeckel. Der Deckel erhitzt sich ansonsten extrem, was bei Berührung zu Verbrennungen führen kann.

Bitte vor der Montage und ersten Nutzung beachten:

- Prüfen Sie die Ware nach Erhalt auf Vollständigkeit und äußere Mängel. Spätere Reklamationen können von uns nicht anerkannt werden.
- Nutzen Sie für die Montage von **Rogge's RelaxGrill** in Kunststoffischen unbedingt den optionalen „Universal-Montagerahmen“.
- Für mögliche Schäden an dem verwendeten Tisch oder dessen Umfeld – hervorgerufen durch die Montage oder die Nutzung des Grilltisch-Einbausatzes – schließen wir jegliche Haftung aus.
- Das Verfärben der Schnittflächen an der Tischöffnung – hervorgerufen durch die andauernde Hitzeeinwirkung - ist materialbedingt und nicht sicherheitsrelevant. Diese Verfärbungen stellen keinen Mangel oder Reklamationsgrund dar. Zur Vermeidung dieses Phänomens empfehlen wir bei Bedarf die Verwendung unseres Universal-Montagerahmens.
- Das Verfärben und Verziehen des Brenngutträgers und des Grillrostes - hervorgerufen durch die intensive Hitzeentwicklung - ist materialbedingt, schränkt die Funktion nicht ein und stellt keinen Mangel oder Reklamationsgrund dar. Der Brenngutträger (gelochte Kohleschale) sollte nach der Reinigung mit etwas Speiseöl eingerieben werden. Bei Bedarf kann der Brenngutträger nachgekauft werden.
- Grillrost und Grillwerkzeuge werden nach dem Grillen in heißem Spülwasser eingeweicht, wonach sie sich leicht reinigen lassen. Die Teile können alternativ auch in der Spülmaschine gewaschen werden. In schwierigen Fällen nutzen Sie vorher Grill- oder Backofenreiniger.
- **Nützliches Zubehör, sowie ev. gewünschte Ersatzteile, können Sie unter www.shop.relaxgrill.de nachbestellen.**

