

Montageanleitung für GN-Montagerahmen (TCS)

Bei Bedarf ziehen Sie für das Wiedereinsetzen des Tischplattenelementes in dem GN-Rahmen einen Heimwerker oder Tischler zu Rate, der passendes Werkzeug zur Hand hat (Stichsäge, Bandschleifer).




Der GN-Montagerahmen aus Edelstahl dient dazu, dass das ausgeschnittene Plattenelement auf preiswerte Weise wieder in den Tisch eingesetzt werden kann. Der Tisch bleibt so weitgehend in seiner ursprünglichen Form erhalten.




In Abhängigkeit des genutzten Tisches sollte - wie in diesem Fall - vor den nächsten Schritten von der Unterseite eine zusätzliche Leiste zur Stabilisierung eingeleimt und verschraubt werden (zus. Leisten an der Vorder- und Rückseite).



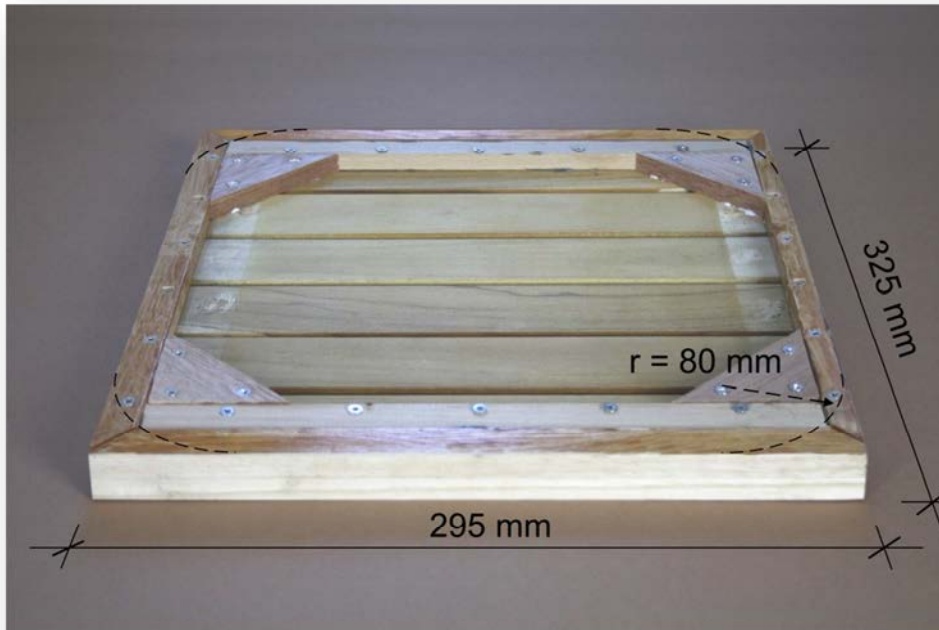

Zusätzlich werden die beigefügten Holzdreiecke zur Stabilisierung in die Ecken geleimt und verschraubt. (Schraublöcher vorbohren, damit das Holz nicht reißt). Die Maße des Ausschnittes werden durch Nachschleifen auf 295 x 325 mm angepasst und die Ecken mit der Stichsäge in einem Radius von 80mm abgerundet

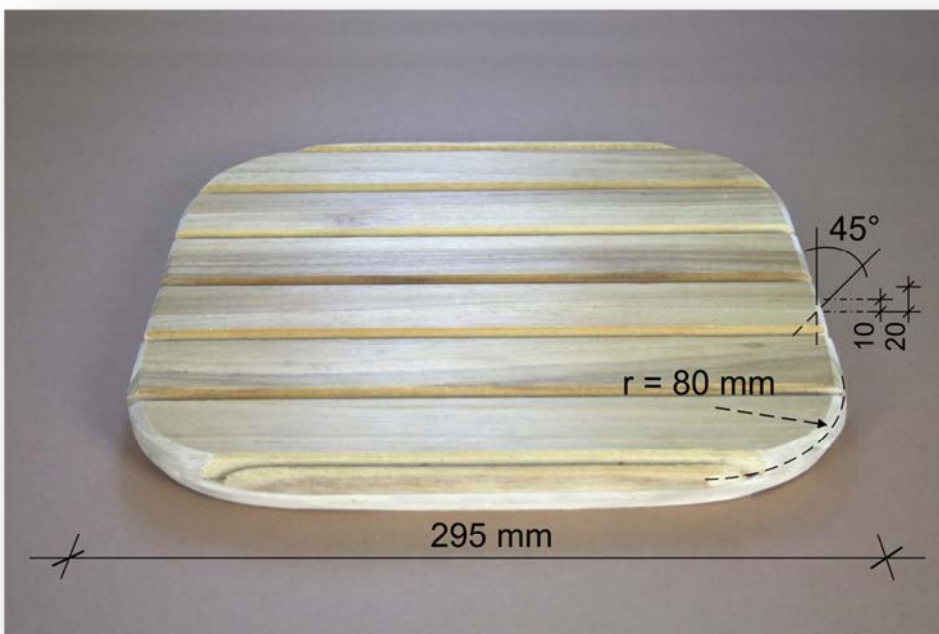

Die untere Kante des Ausschnittes wird umlaufend in ca. 10 mm Höhe unter 45° schräg abgeschliffen, dass das Element in den GN-Rahmen einglegt werden kann. Abschließend werden alle Kanten mit feinem Schleifpapier geglättet.





Das so vorbereitete Tischplattenelement wird nun in den GN-Rahmen eingelegt und auf Wunsch von der Unterseite festgeschraubt.



Durch das Wiedereinsetzen des ausgeschnittenen Plattenelementes bleibt der Tisch weitgehend in seiner ursprünglichen Form erhalten. Der Edelstahlrahmen deckt dabei kleine Unzulänglichkeiten in der Sägeschnittführung ab.

